

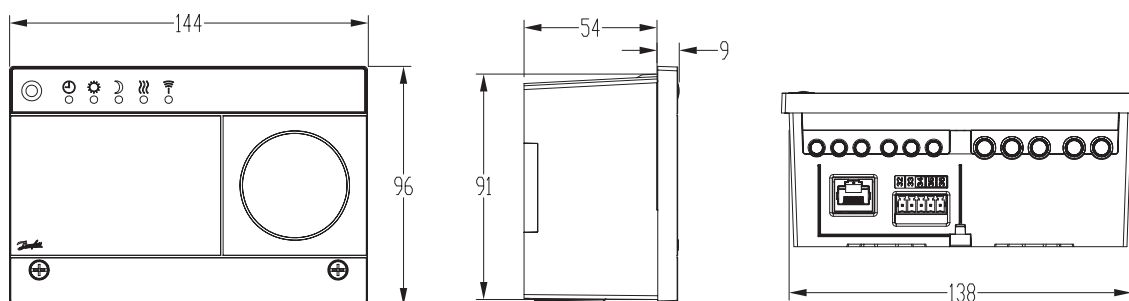
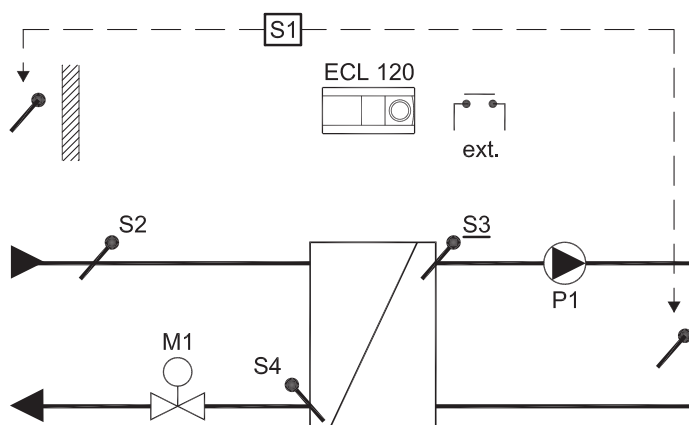
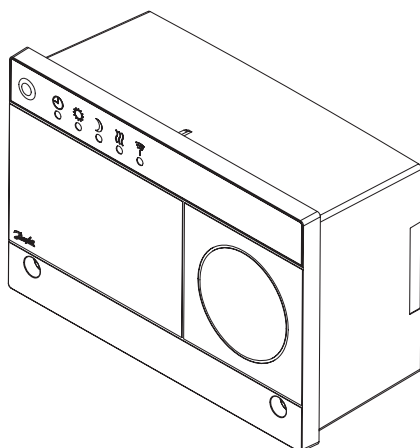
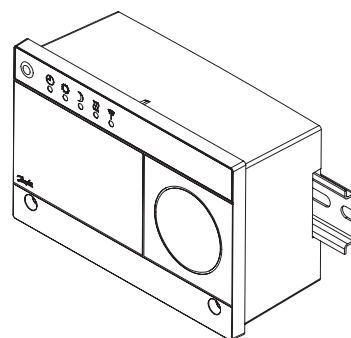
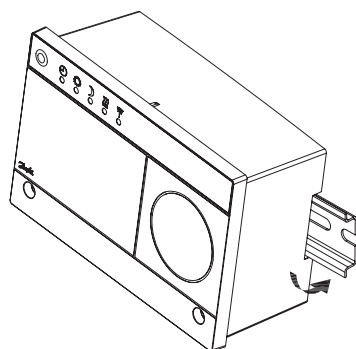
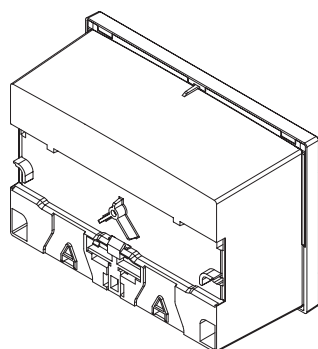
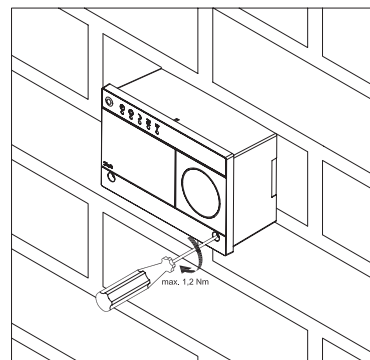
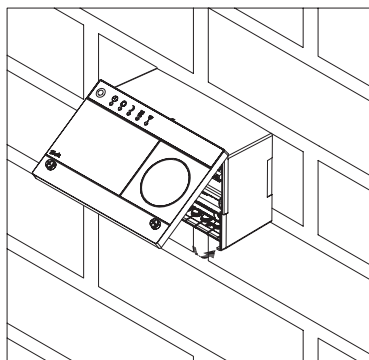
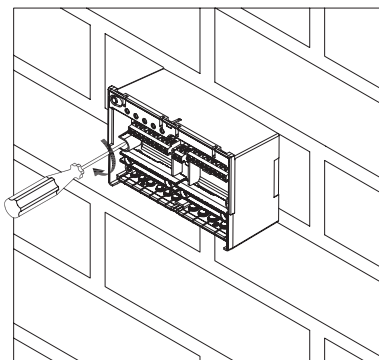
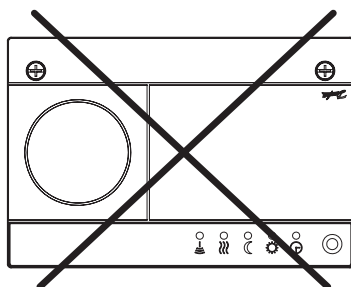
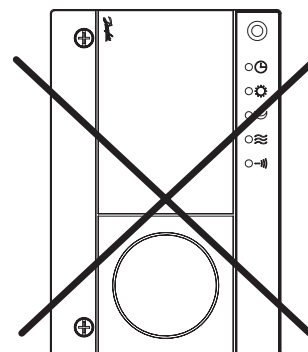


INSTALLATION GUIDE




ECL Comfort 120 (Varenr. 100B1601)

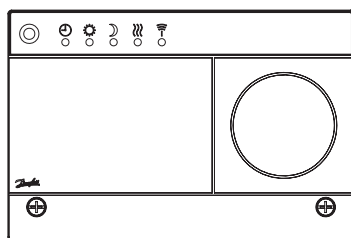






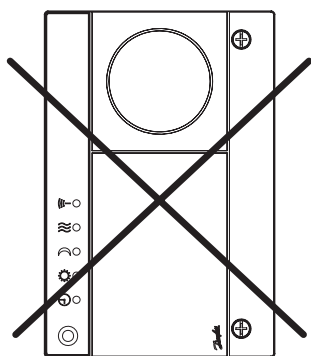


Installation Guide

ECL Comfort 120 (Varenr. 100B1601)

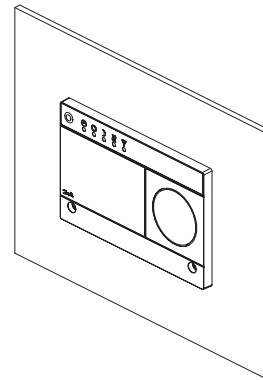
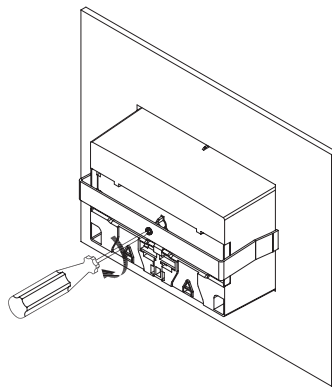
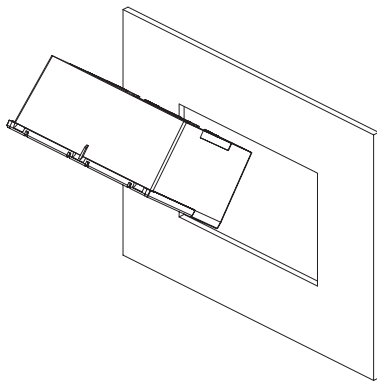


138 x 92 mm
IEC 6155

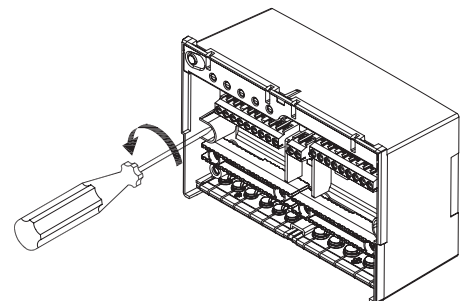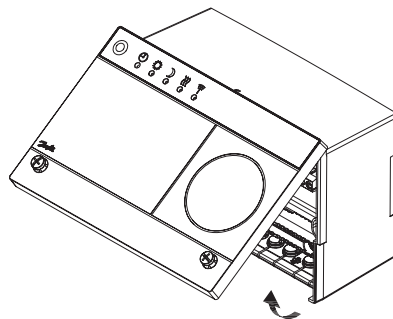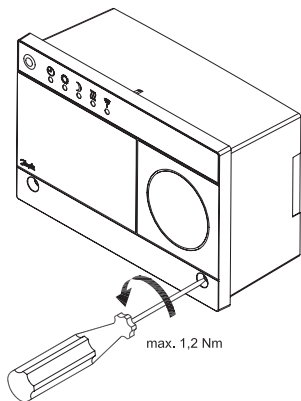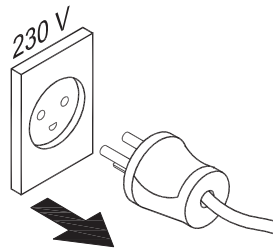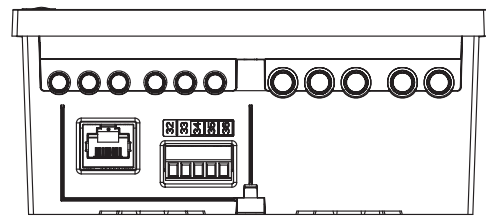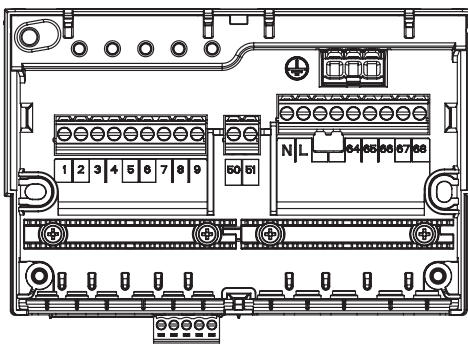

Installation Guide


ECL Comfort 120 (Varenr. 100B1601)

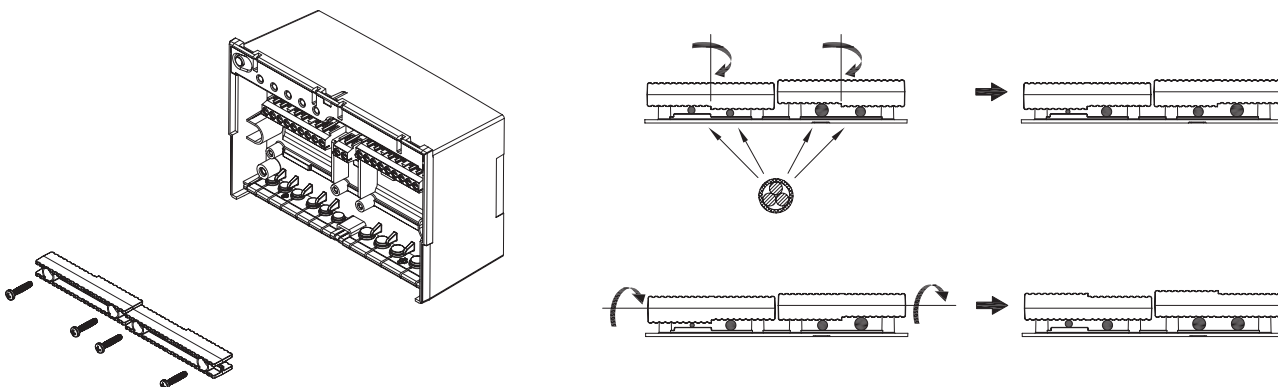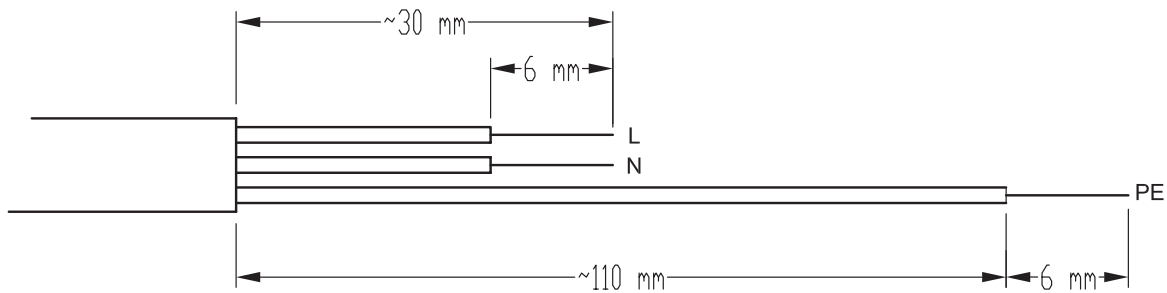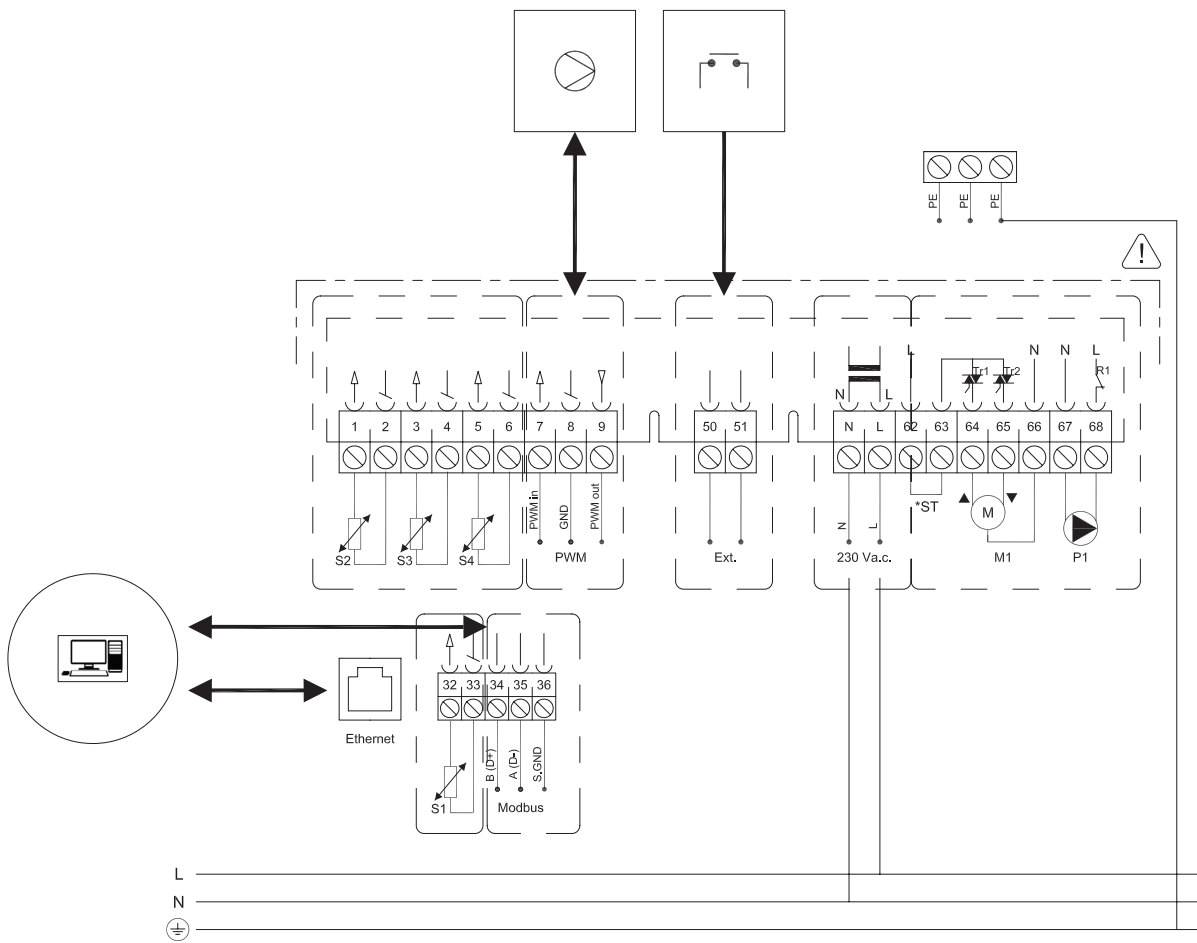


Max. 0,6 Nm

Installation Guide


ECL Comfort 120 (Varenr. 100B1601)

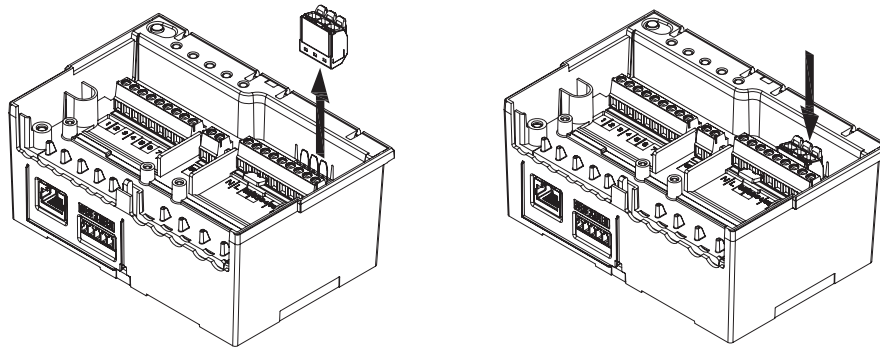

Danfoss
87H1979.10

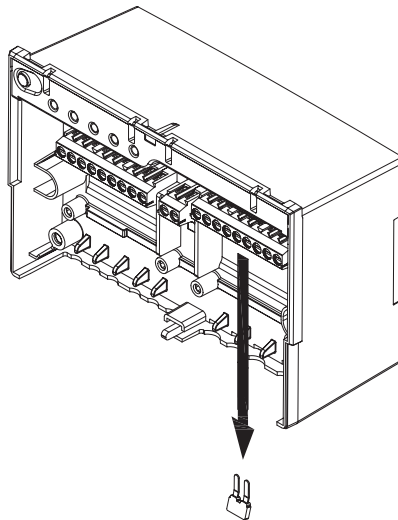




Danfoss
87H1980.10

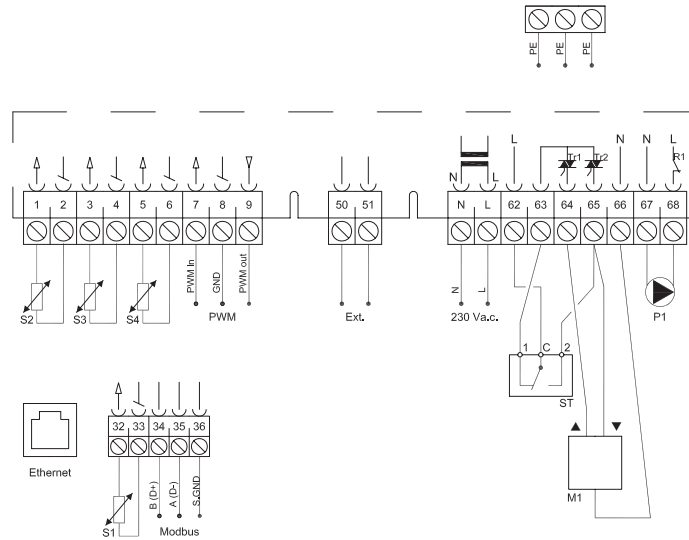




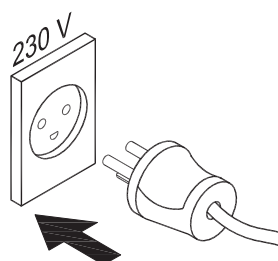
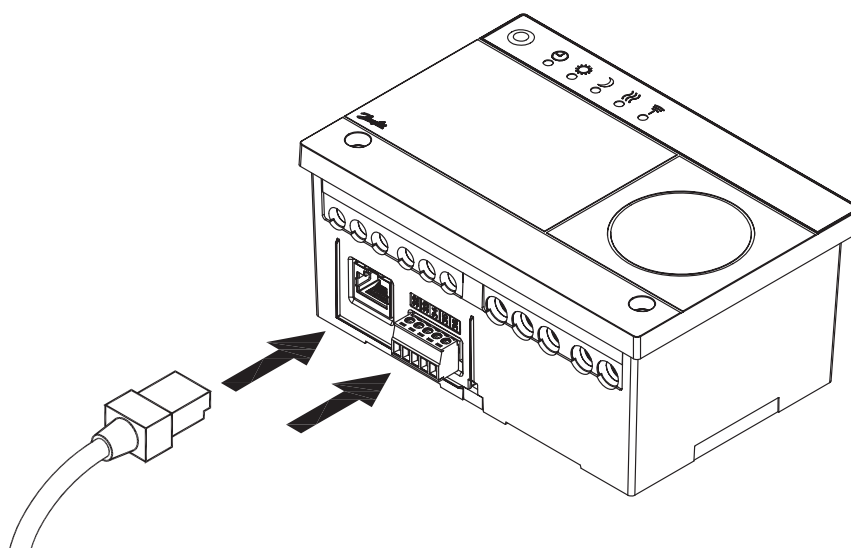
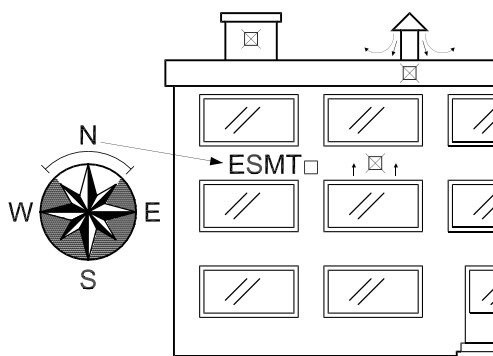
Danfoss
87H1985.10

Installation Guide

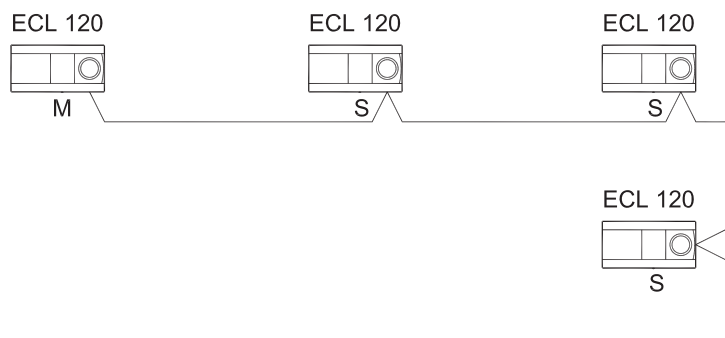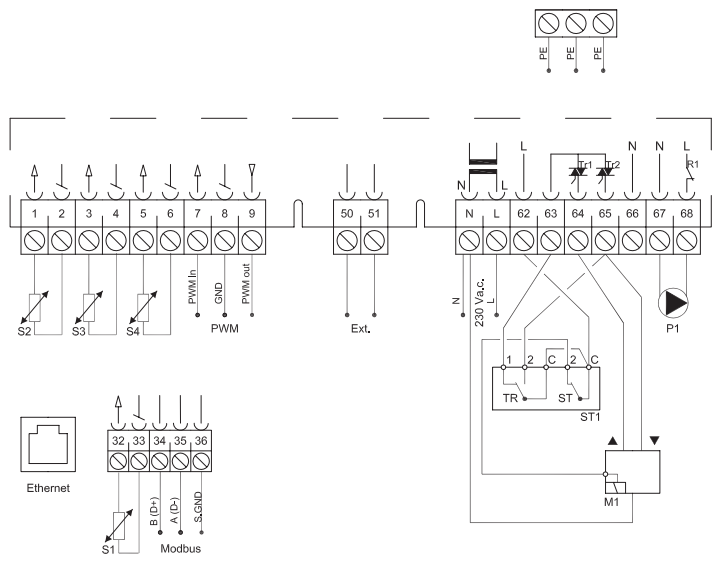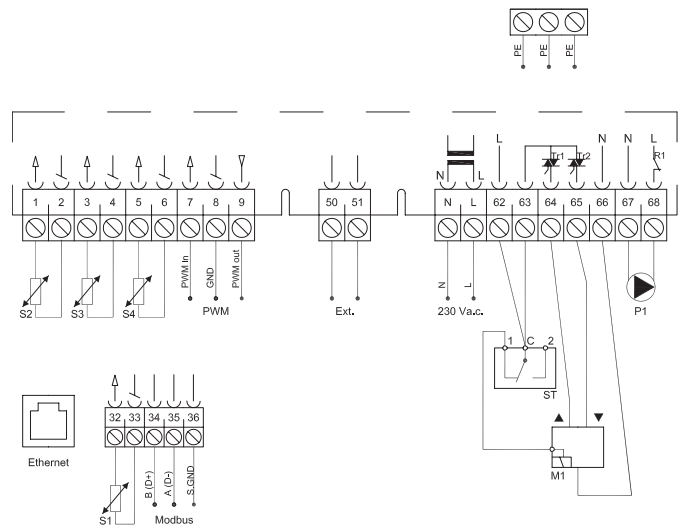ECL Comfort 120 (Varenr. 100B1601)






R 	4 (2) A / 230 V a.c.
R 	
Tr 	15 VA / 230 V a.c.



Installation Guide

ECL Comfort 120 (Varenr. 100B1601)

Idriftsættelse:

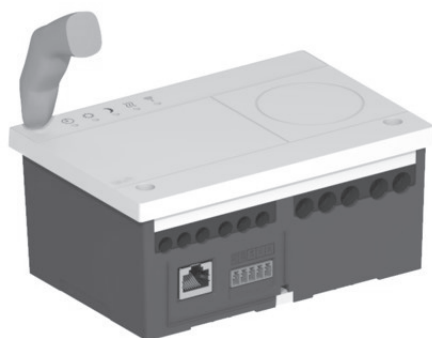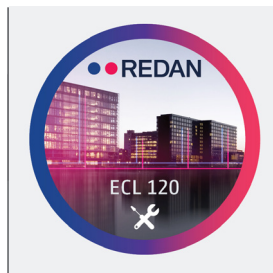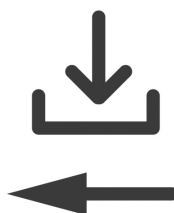

< 1,5 m



? **ECL Comfort 120: www.redan.dk/danfoss-ecl-comfort-regulatorer/#**



DANFOSS REDAN A/S — HÅRUPVÆNGET 11 — DK-8600 SILKEBORG
TEL. +45 87 43 89 43 — REDAN.DK — REDAN@DANFOSS.COM

Redan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forebeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.

Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Redan og Redan logoet er varemærker tilhørende Danfoss Redan A/S. Alle rettigheder forebeholdes.