


Udtag for radiatorkreds Akva Lux II Se & VXe Standard 145H4823

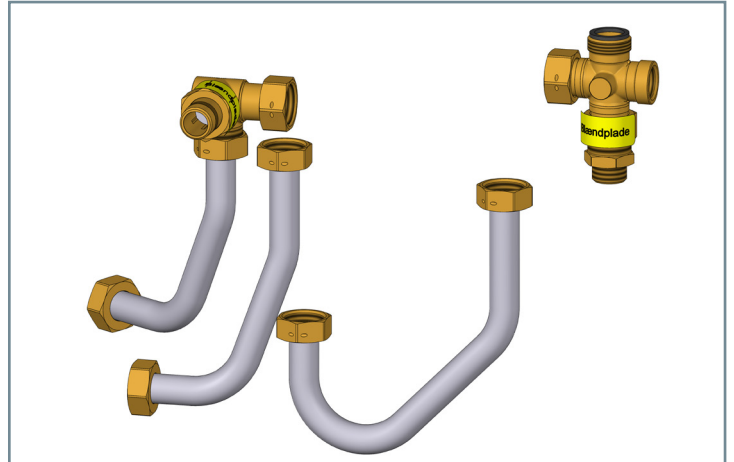

DANISH	Operating Guide Product description	www.redan.danfoss.dk
	Montagesæt for etablering af radiatorudtag på fjernvarme frem og fjernvarme retur på Se-units, samt VXe standard units. Udtage anvendes typisk til at tilslutte en eller flere radiatorer, som ikke skal reguleres af blandesløjfen. Sættet monteres på unitten, som anvist i denne vejledning. - Bemærk, at sættet indeholder 3 forskellige rør, da krav til rørlængde og form kan variere i forhold til unit type.	

Installation Guide Udtag for radiatorkreds, Akva Lux II Se, VXe Standard

Se-og VXe units kan udstyres med udtag for direkte tilslutning af radiatorkreds før blandesløjfe. Udtage anvendes typisk til at tilslutte en eller flere radiatorer, som ikke skal reguleres af blandesløjfen.

Montagesæt for etablering af radiatorudtag på fjernvarme frem og fjernvarme retur tilkøbes separat (VVS-nr. 374976931 - Kodernr. 145H4823).

Kodernr. 145H4823 indeholder radiatorudtag til montage på fjernvarme frem og fjernvarme retursamt 3 forskellige rør, da krav til rørlængde kan variere i forhold til unit type.

Generelt

FØR MONTERING AFSPÆRRES PÅ ALLE TIL- OG AFGANGSRØR.



Husk pakninger i alle samlinger.

Husk at efterspænde alle omløbere inden anlægget idriftsættes.


Bemærk: Udtage skal være forsynet med vejrkompensering for at overholde DS 469.

Etablering af radiatorudtag på fjernvarme frem (her vist på Akva Lux II Se unit)

1) Fjern T-stykket placeret på fjernvarme frem, som vist på foto til højre.

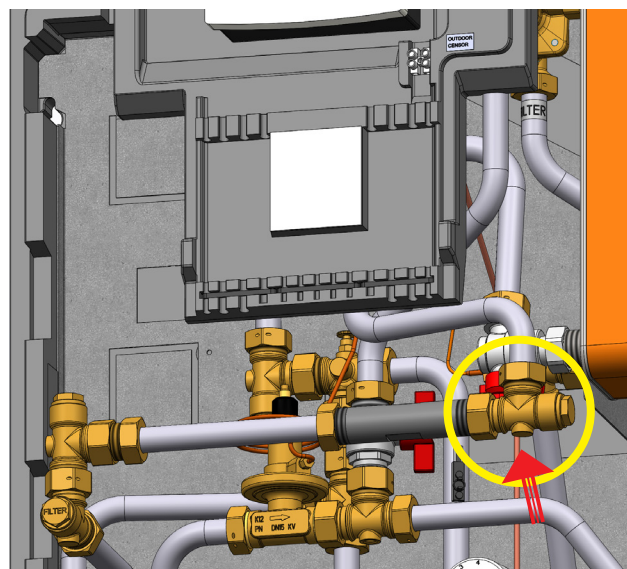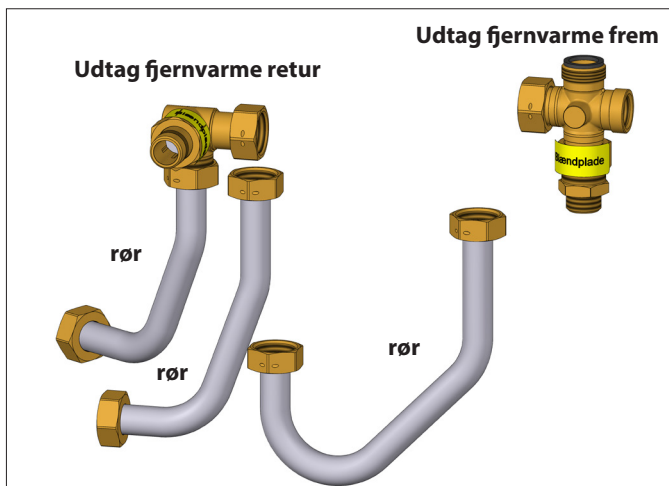

2) Monter radiatorudtag for fjernvarme frem, som vist på foto til højre

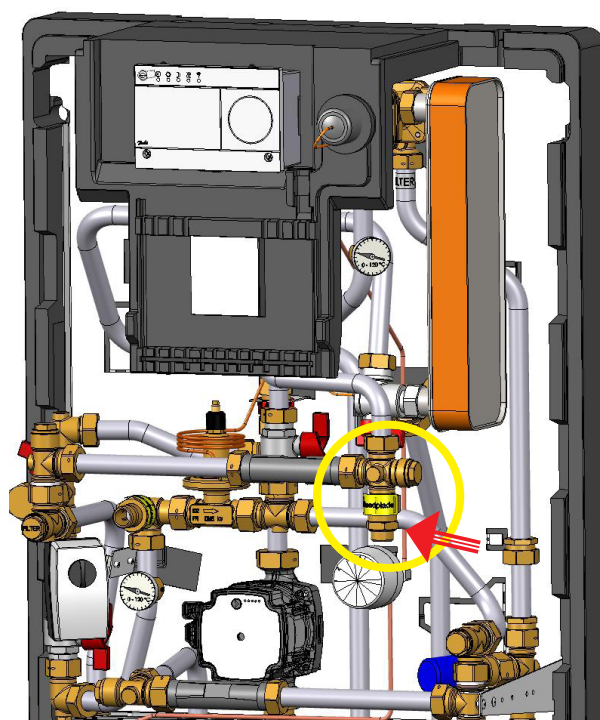


Installation Guide


Udtag for radiatorkreds, Akva Lux II Se, VXe Standard

Etablering af radiatorudtag på fjernvarme retur (her vist på Akva Lux II Se unit)

1) Fjern rørstykke på fjernvarme retur, som vist. (Bemærk at rørlængde og udformning kan variere i forhold til unit type).

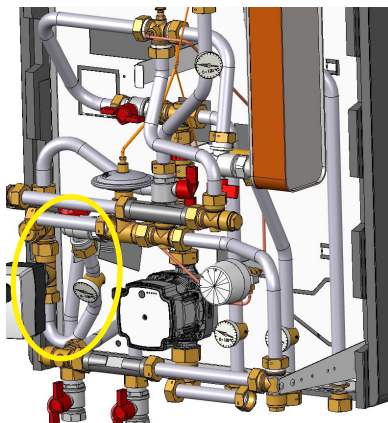

Eksempel på rørlængde og udformning


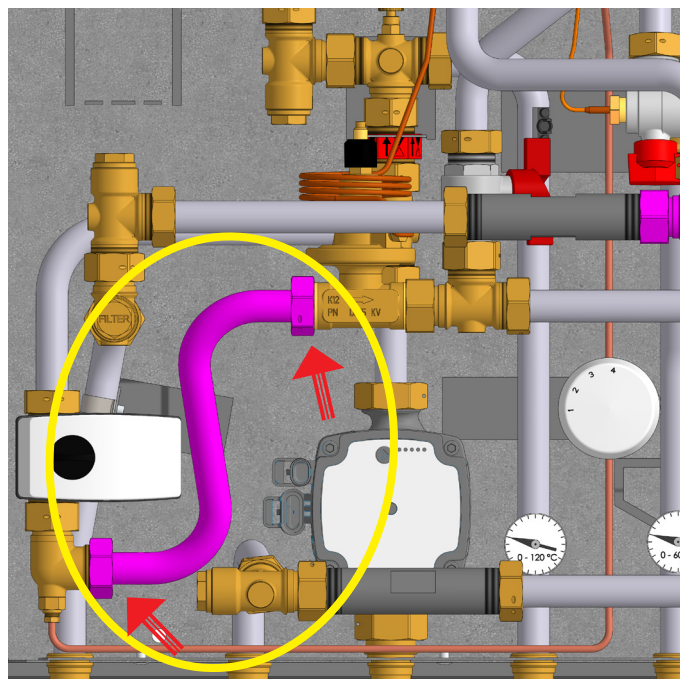


Eksempel på rørlængde og udformning


2) Montér udtag for fjernvarme retur (1)

og montér derefter rør (2).

Bemærk, at sættet indeholder 3 forskellige rør, da krav til rørlængde kan variere i forhold til unit type.

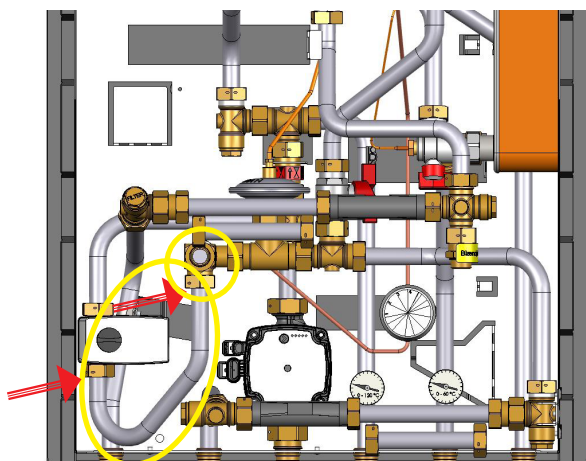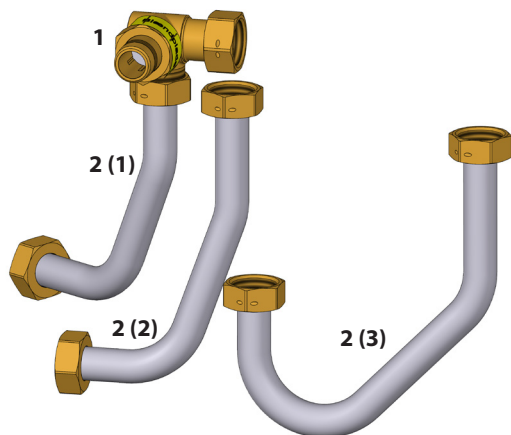


Eksempel på etablering af radiatorudtag på fjernvarme retur med anvendelse af rør 2 (3)

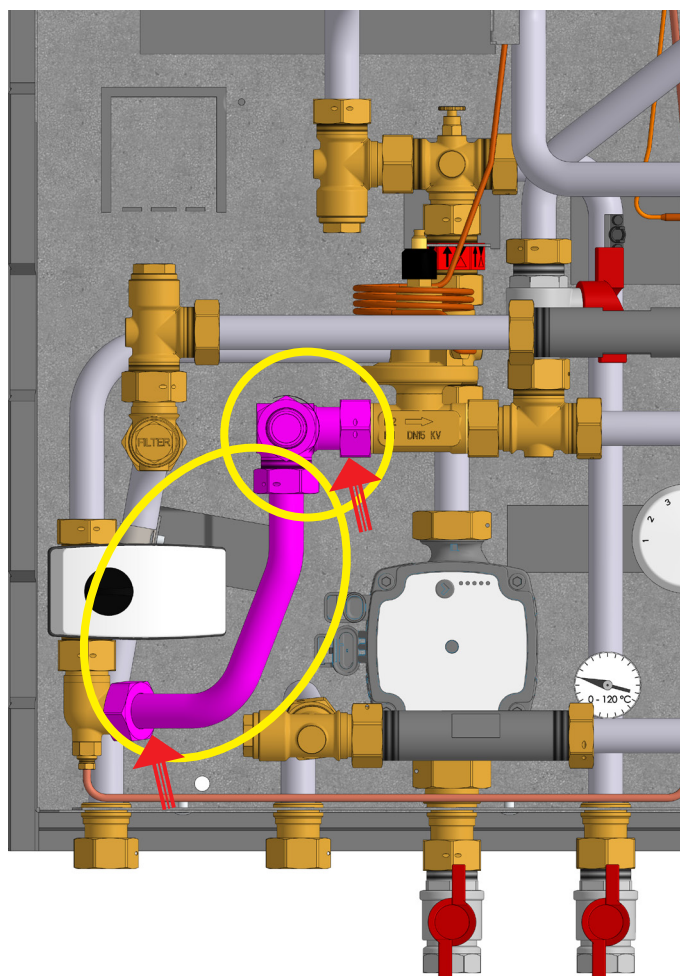

Eksempel på etablering af radiatorudtag på fjernvarme retur med anvendelse af rør 2 (1)

Installation Guide Udtag for radiatorkreds, Akva Lux II Se, VXe Standard

Udtag med rød pil er fjernvarme frem og udtag med blå pil er fjernvarme retur.

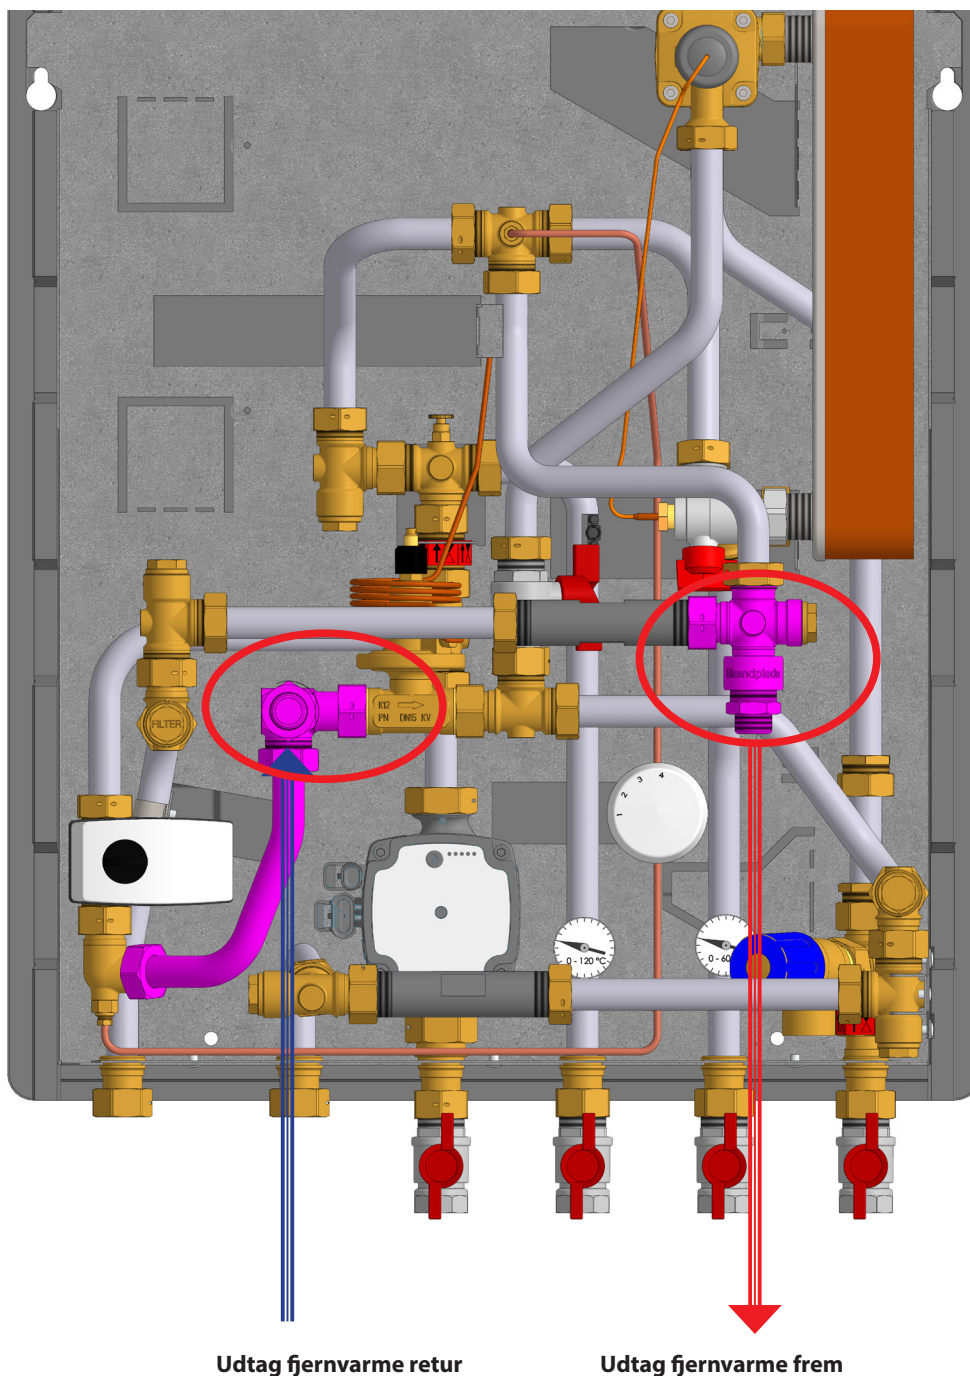

Udtag fjernvarme retur

Udtag fjernvarme frem

DANFOSS REDAN A/S - LINÅVEJ 11C (REDAN RECEPTION) - HÅRUP - ØSTERVEJ 20 (VAREMODTAGELSE) - DK-8600 SILKEBORG
TLF. +45 87 43 89 43 - REDAN@DANFOSS.COM - WWW.RE DAN.DK

Redan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Redan og Redan logoet er varemærker tilhørende Danfoss Redan A/S. Alle rettigheder forbeholdes.