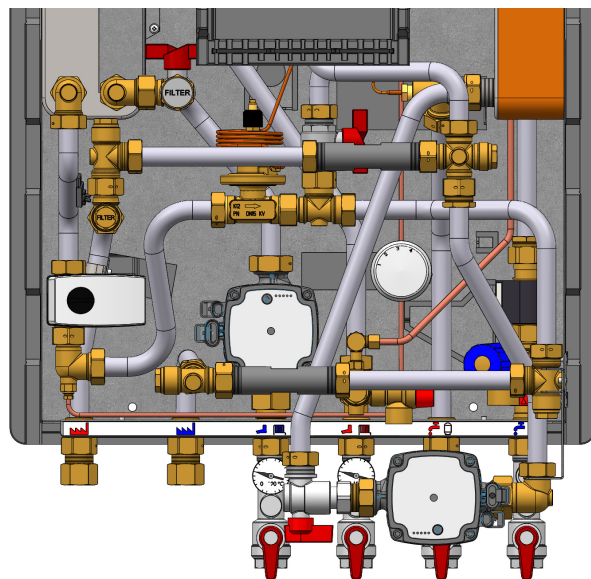


Boostersæt for Akva Lux II TDe / Se / VXe 145H4482, 145H4411, 145H4807

[illegible]

Boostersæt for TDe, Se, VXe - 145H4482, 145H4411, 145H4807

MONTAGE AF BOOSTERSÆT 145H4482, UNITS MED MÅLERPASSTYKKE - FREM/RETUR

Boostersæt kode nr. 145H4482

Boostersæt (kode nr. 145H4482) til Akva Lux / Les II VXe, Se og TDe units **med passtykke for fjernvarmemåler på fjernvarme fremløb og retur** kan eftermonteres og bestilles da særskilt. Sættet passer til flere forskellige typer, så der kan være dele, der ikke skal anvendes.

Det anbefales at montere sættet inden unitten hænges op.

Fig. 1

Boostersæt bestående af:

1. Pumpe
2. Flowswitch
3. Vinkel 3/4"
4. Montagebeslag
5. Kryds
6. Rør Ø18
7. Rør Ø18
8. 3/4" slutmuffe
9. Rør Ø18 - (anvendes når unitten ikke er forsynet med passtykke for flowswitch)
10. Rør Ø18
11. Skrue M5 x 10 panhoved
12. M5 møtrik

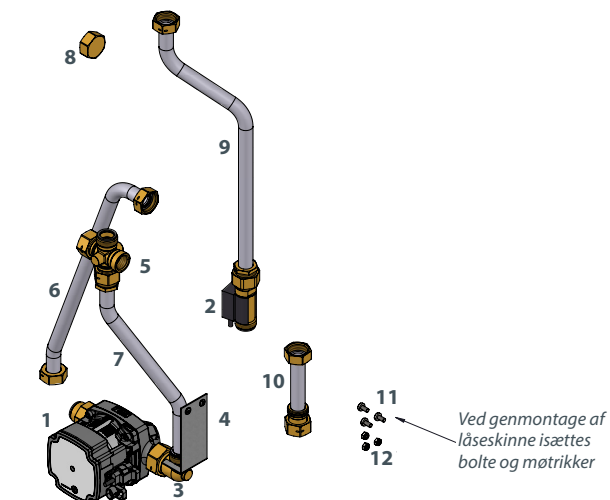


Fig. 1

Fig. 2

Konsol med ECL regulator og evt. måleraflæsningsenhed (fremhævet med pink) fjernes, så der bliver plads til at montere boostersættet.

Konsollen fjernes ved at trække den ud/op, så den kommer fri af brugsvandsregulatoren, som bliver siddende. (Se evt. side 5)

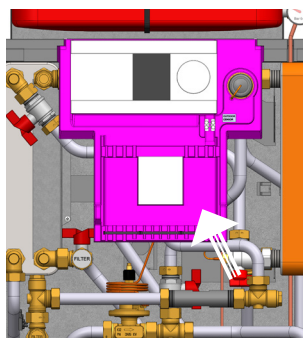


Fig. 2

Fig. 3

Tee, passtykke, rør og vinkelkuglehane (fremhævet med pink på fig. 3) afmonteres. Bemærk at vinkelkuglehane skal genanvendes ved montage af boostersæt.

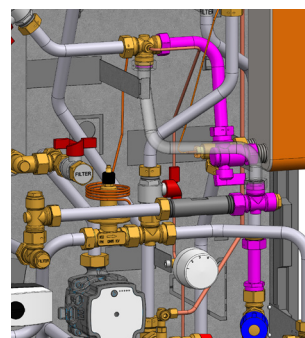


Fig. 3

Fig. 4

Slutmuffe, kryds og flowswitch monteres som vist på fig 4 (fremhævet med pink).

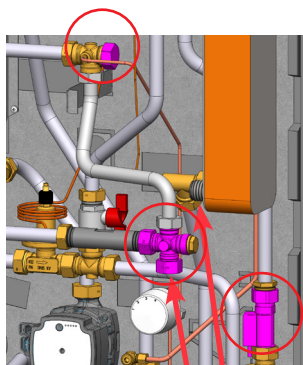


Fig. 4

Fig. 5

Beslag med 2 selvskærende skruer monteres som vist på fig. 5 (fremhævet med pink).

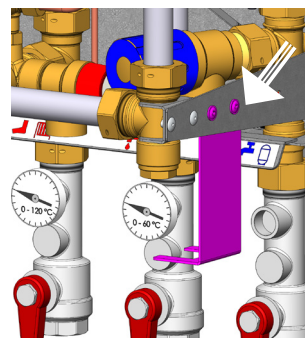


Fig. 5

Fig. 6

Monter boostersæt, som vist på fig 6.

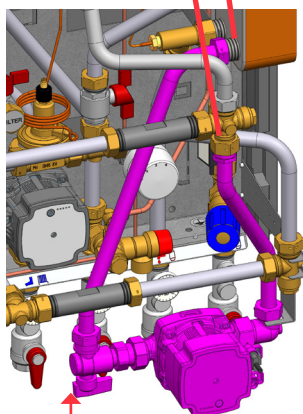


Fig. 6 Den afmonterede vinkelkuglehane monteres her

Fig. 7

Monter konsol med ECL regulator, sluk for strøm til regulator og tilslut boosterpumpe.

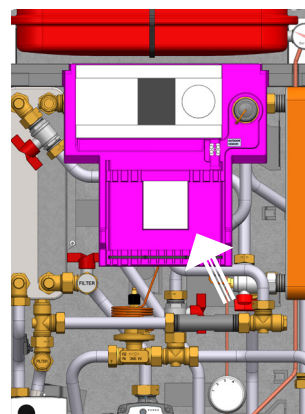


Fig. 7

Flowswitch forbindes som en lus mellem pumpe og strømforsyning. Dette kan gøres på 2 måder, - enten i en ekstern membranboks eller alternativt vha. automatikkens strømforsyning.


Se el-diagram side 6 for nærmere information om tilslutning af boosterpumpe

NB:

Husk at lukke for alle til- og afgang på unitten før montage af boostersæt.

Husk at efterspænde alle omløbere efter montage af boostersæt.

Ved manglende T-stykke på koldvandstilgangen, medfølges et løst rør (punkt 10 på komponentoversigt), som monteres under flowswitch'en på koldvandstilgangen.

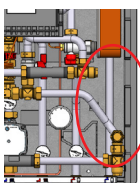

14. MONTAGE AF BOOSTERSÆT 145H4411, UNITS MED MÅLERPASSTYKKE - RETUR

Boostersæt kode nr. 145H4411

Boostersæt (kode nr. 145H44811 til Akva Lux / Les II VXe, Se og TDe units **med passtykke for fjernvarmemåler alene i fjernvarme returrøret** kan eftermonteres og bestilles da særskilt. Sættet passer til flere forskellige typer, så der kan være dele, der ikke skal anvendes.

Det anbefales at montere sættet inden unitten hænges op.

Fig. 1

1. Pumpe
2. Flowswitch
3. Vinkel 3/4"
4. Montagebeslag
5. Kryds
6. Rør Ø18
7. Rør Ø18
8. 3/4" slutmuffe
9. Rør Ø18
10. Rør Ø18
11. Rør Ø18 - (anvendes når unitten ikke er forsynet med passtykke for flowswitch)
12. Rør Ø18
13. Skrue M5 x 10 panhoved
14. M5 møtrik

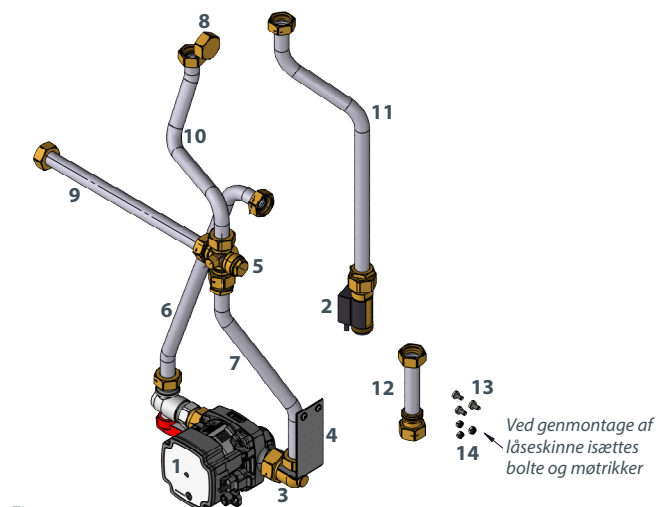


Fig. 1

Fig. 2

Konsol med ECL regulator og evt. måler aflæsningsenhed (fremhævet med pink) fjernes, så der bliver plads til at montere boostersættet. Konsollen fjernes ved at trække den ud/op, så den kommer fri af brugsvandsregulatoren, som bliver siddende.)

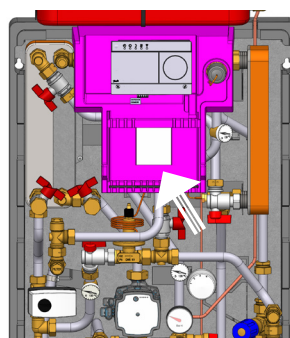


Fig. 2

Fig. 3

Tee, passtykke, rør og vinkelkuglehane (fremhævet med pink på fig. 3) afmonteres. Bemærk at vinkelkuglehane skal genanvendes ved montage af boostersæt.

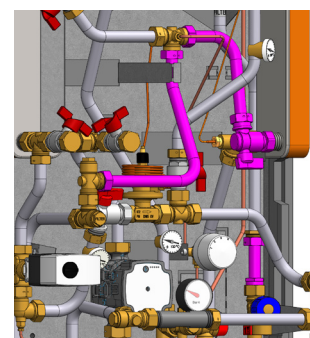


Fig. 3

Fig. 4

Slutmuffe, rør, kryds og flowswitch monteres som vist på fig 4 (fremhævet med pink).

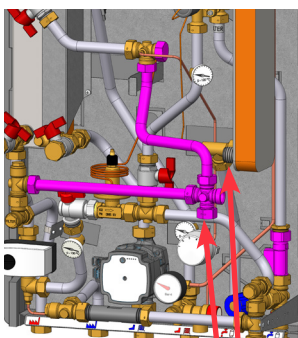


Fig. 4

Fig. 5

Beslag med 2 selvskærende skruer monteres som vist på fig. 5 (fremhævet med pink).

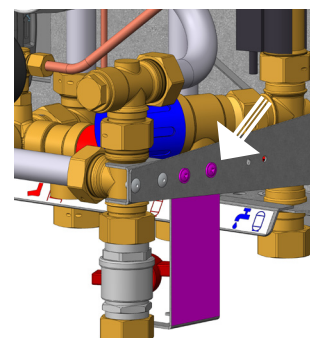


Fig. 5

Fig. 6

Monter boostersæt, som vist på fig 6.

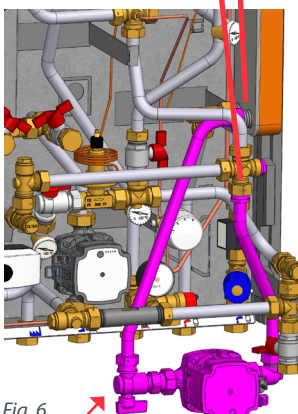


Fig. 6

Den afmonterede vinkelkuglehane monteres her

Fig. 7

Monter konsol med ECL regulator, sluk for strøm til regulator og tilslut boosterpumpe.

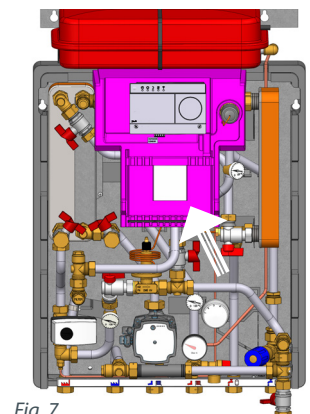


Fig. 7


Se el-diagram side 6 for nærmere information om tilslutning af boosterpumpe.

NB:

Husk at lukke for alle til- og afgang på unitten før montage af boostersæt.

Husk at efterspænde alle omløbere efter montage af boostersæt.

Ved manglende T-stykke på koldvandstilgangen, medfølges et løst rør (punkt 120 på komponentoversigt), som monteres under flowswitch'en på koldtvandstilgangen.

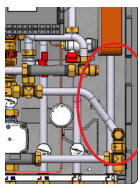

Boostersæt for TDe, Se, VXe - 145H4482, 145H4411, 145H4807

MONTAGE AF BOOSTERSÆT 145H4807, UNITS MED DRe FORDELERMODUL

Boostersæt kode nr. 145H4807

Boostersæt (kode nr. 145H4807) til Akva Lux / Les II VXe, Se og TDe units **med passtykke for fjernvarmemåler på fjernvarme fremløb og retur** kan eftermonteres og bestilles da særskilt.

Sættet monteres mellem unit og fordelermodule (højde + 130 mm). Sættet passer til flere forskellige typer, så der kan være dele, der ikke skal anvendes.

Det anbefales at montere sættet inden unitten hænges op.

Fig. 1

Boostersæt bestående af:

1. Pumpe
2. Flowswitch
3. Vinkel 3/4"
4. Montagebeslag
5. Kryds
6. Rør Ø 18
7. Rør Ø18
8. 3/4" slutmuffe
9. Rør m/isolering Ø18

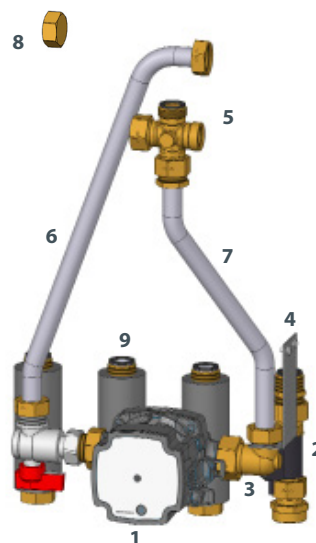


Fig. 1

Fig. 2

Konsol med ECL regulator og evt. måleraflæsningsenhed (fremhævet med pink) fjernes, så der bliver plads til at montere boostersættet.

Konsollen fjernes ved at trække den ud/op, så den kommer fri af brugsvandsregulatoren, som bliver siddende. (Se evt. side 5)

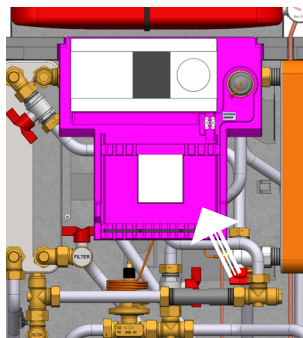


Fig. 2

Fig. 3

Tee, passtykke, rør og vinkelkuglehane (fremhævet med pink på fig. 3) afmonteres. Bemærk at vinkelkuglehane skal genanvendes ved montage af boostersæt.

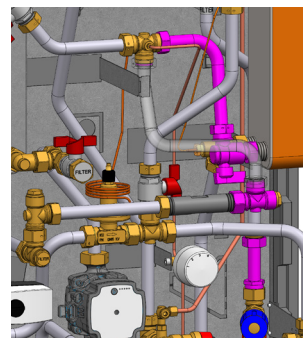


Fig. 3

Fig. 4

Slutmuffe og kryds monteres som vist på fig 4 (fremhævet med pink).

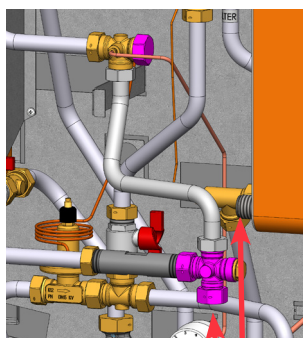


Fig. 4

Fig. 5

Beslag med 2 selvskærende skruer monteres som vist på fig. 5 (fremhævet med pink).

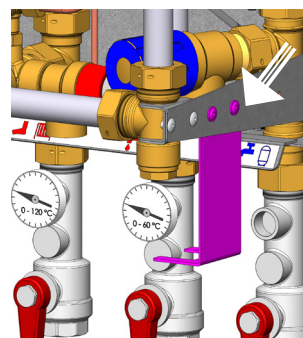


Fig. 5

Fig. 6

Monter boostersæt, som vist på fig 6.

Fig. 7

Monter konsol med ECL regulator, sluk for strøm til regulator og tilslut boosterpumpe.

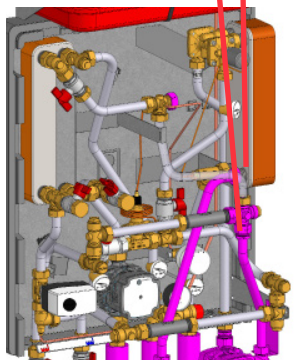


Fig. 6

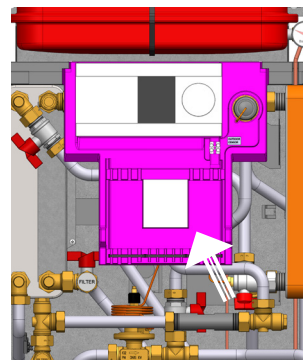


Fig. 7

Flowswitch forbindes som en lus mellem pumpe og strømforsyning. Dette kan gøres på 2 måder, - enten i en ekstern membranboks eller alternativt vha. automatikkens strømforsyning.

Se el-diagram side 20 for nærmere information om tilslutning af boosterpumpe

NB:



Husk at lukke for alle til- og afgang på unitten før montage af boostersæt.

Husk at efterspænde alle omløbere efter montage af boostersæt.



Den afmonterede vinkelkuglehane monteres her

Boostersæt for TDe, Se, VXe - 145H4482, 145H4411, 145H4807


MONTAGE AF BOOSTERSÆT 145H4807, UNITS MED DRe FORDELERMODUL

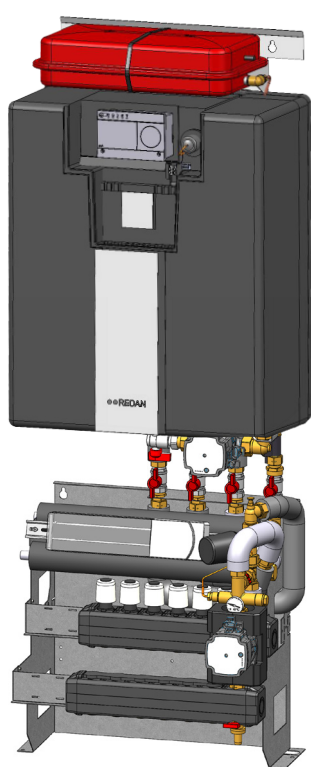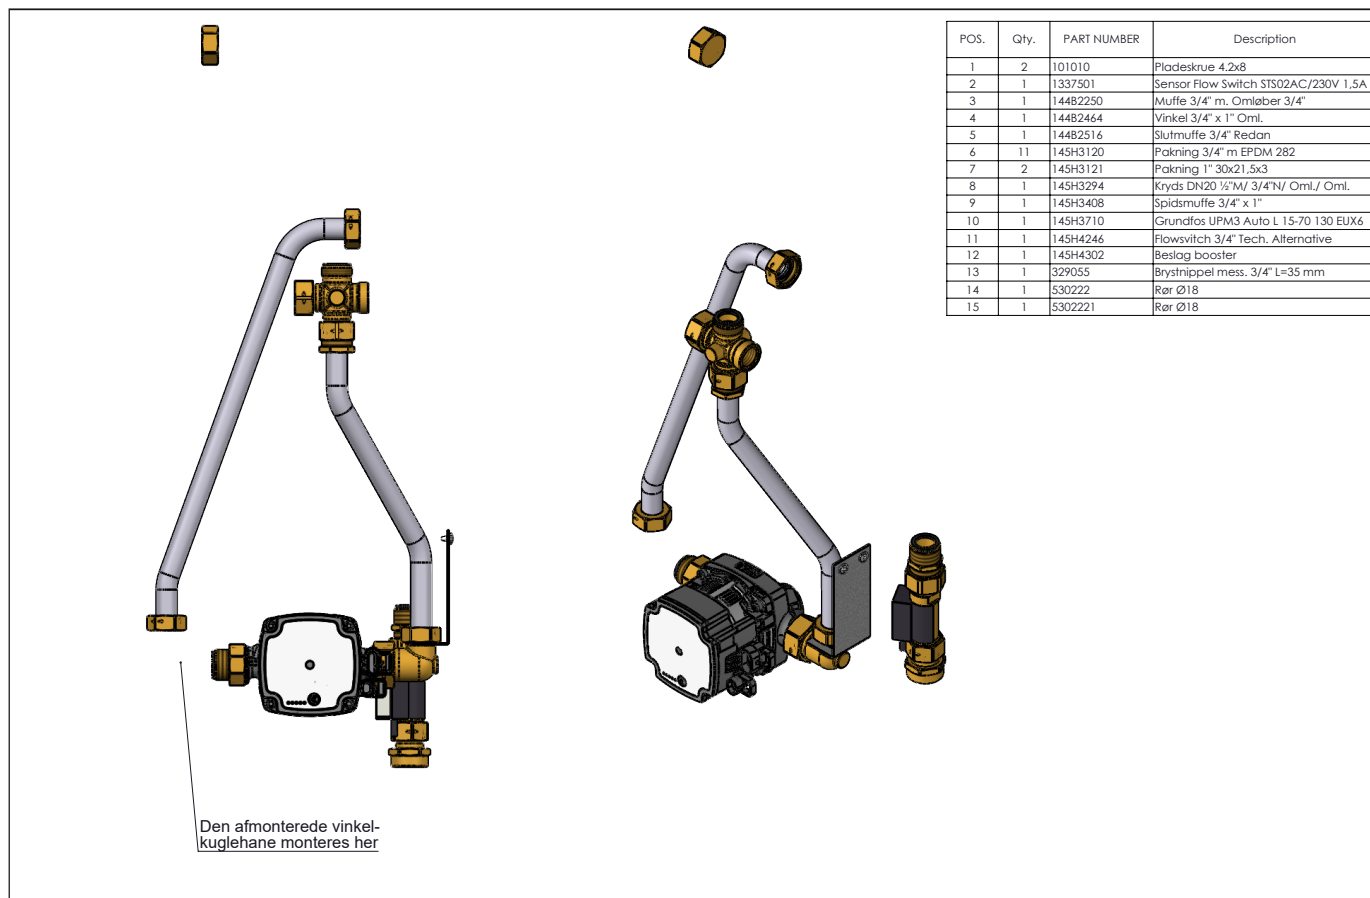

Akva Lux II VXe med boostersæt og DRe fordelermodule

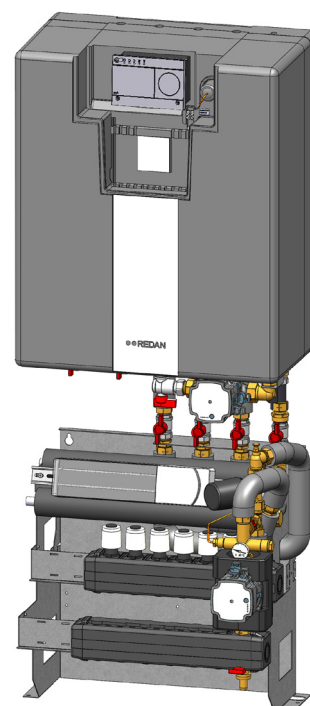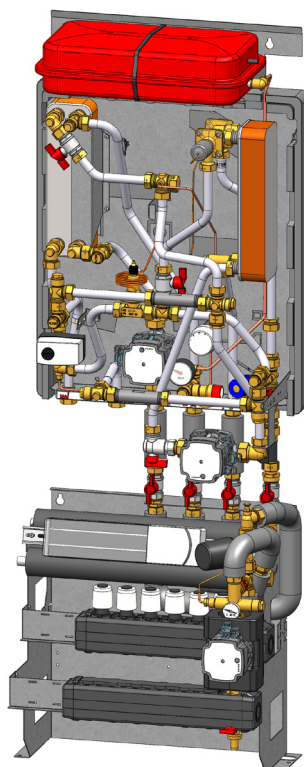


Akva Lux II Se med boostersæt og DRe fordelermodule

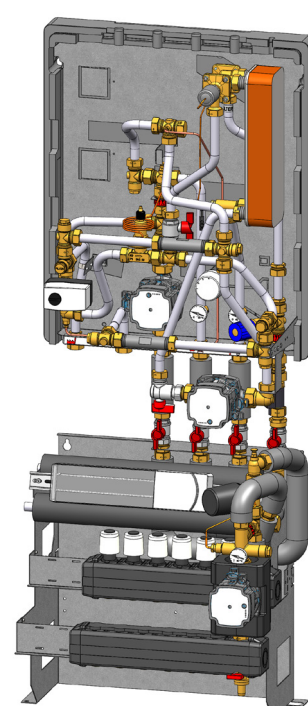

Boostersæt for TDe, Se, VXe - 145H4482, 145H4411, 145H4807

Boosterpumpen tilsluttes strømforsyningen jf. vedlagte pumpemanual og tegning nedenfor.

STS02AC

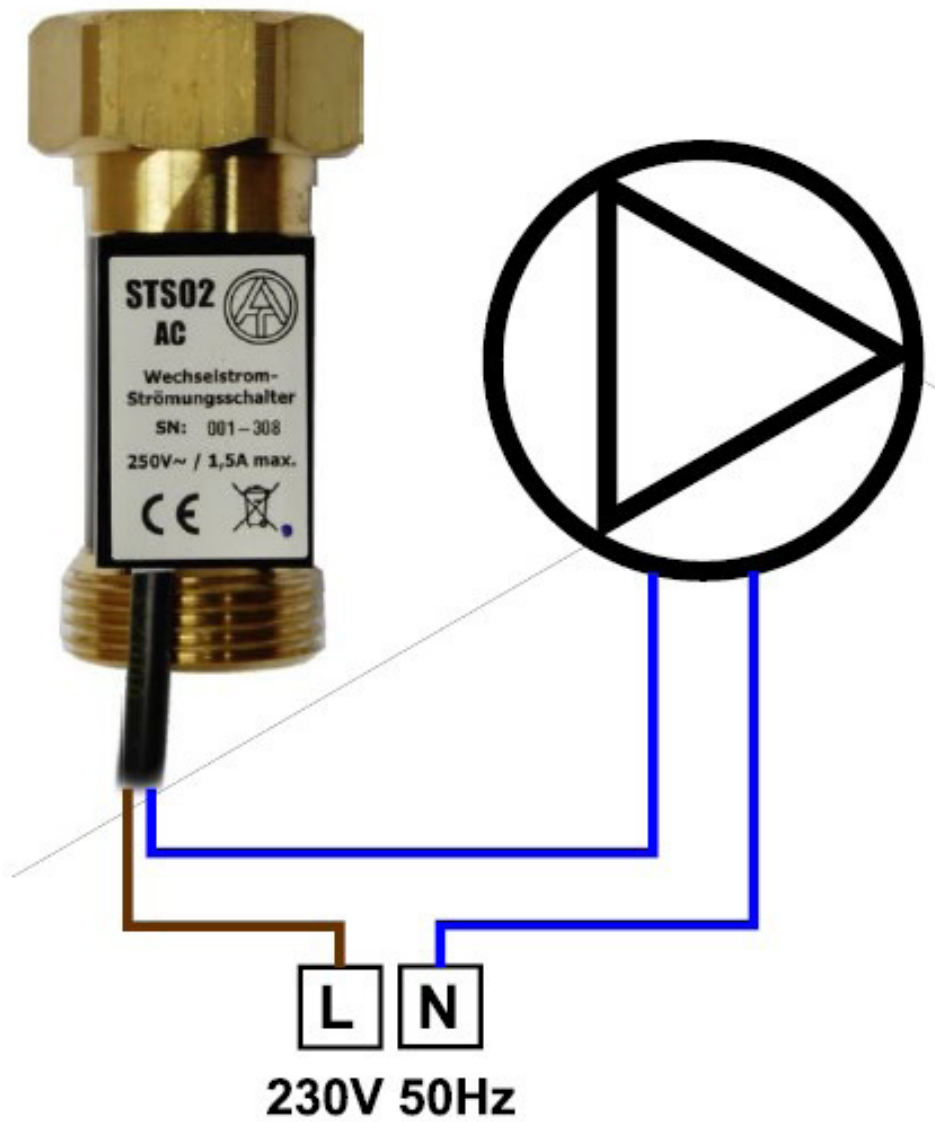

Ønskes boosterpumpe tilsluttet i ECL regulatoren, skal eltilslutning ske som angivet nedenfor:

ECL 110:

L = 21

N = 20

ECL 210/310:

L = 9

N = 10

Pumpeindstilling - Boosterpumpe

Funktion	Anvendes til	Grøn	Gul	Gul	Gul	Gul
Konstant tryk 3	Boosterpumpe for brugsvandsprod.	●		●	●	●

Boostersæt for TDe, Se, VXe - 145H4482, 145H4411, 145H4807

Boostersæt for TDe, Se, VXe - 145H4482, 145H4411, 145H4807



Emballagen bortskaffes i henhold til lokale regler for bortskaffelse af de anvendte emballagematerialer.

Unitten er fremstillet af materialer, der ikke kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Luk alle energikilder og demonter alle tilslutningsrør, demonter og adskil produktet til bortskaffelse i overensstemmelse med gældende lokale regler for bortskaffelse af de enkelte bestanddele.